Fig. 27 DIGITIZER

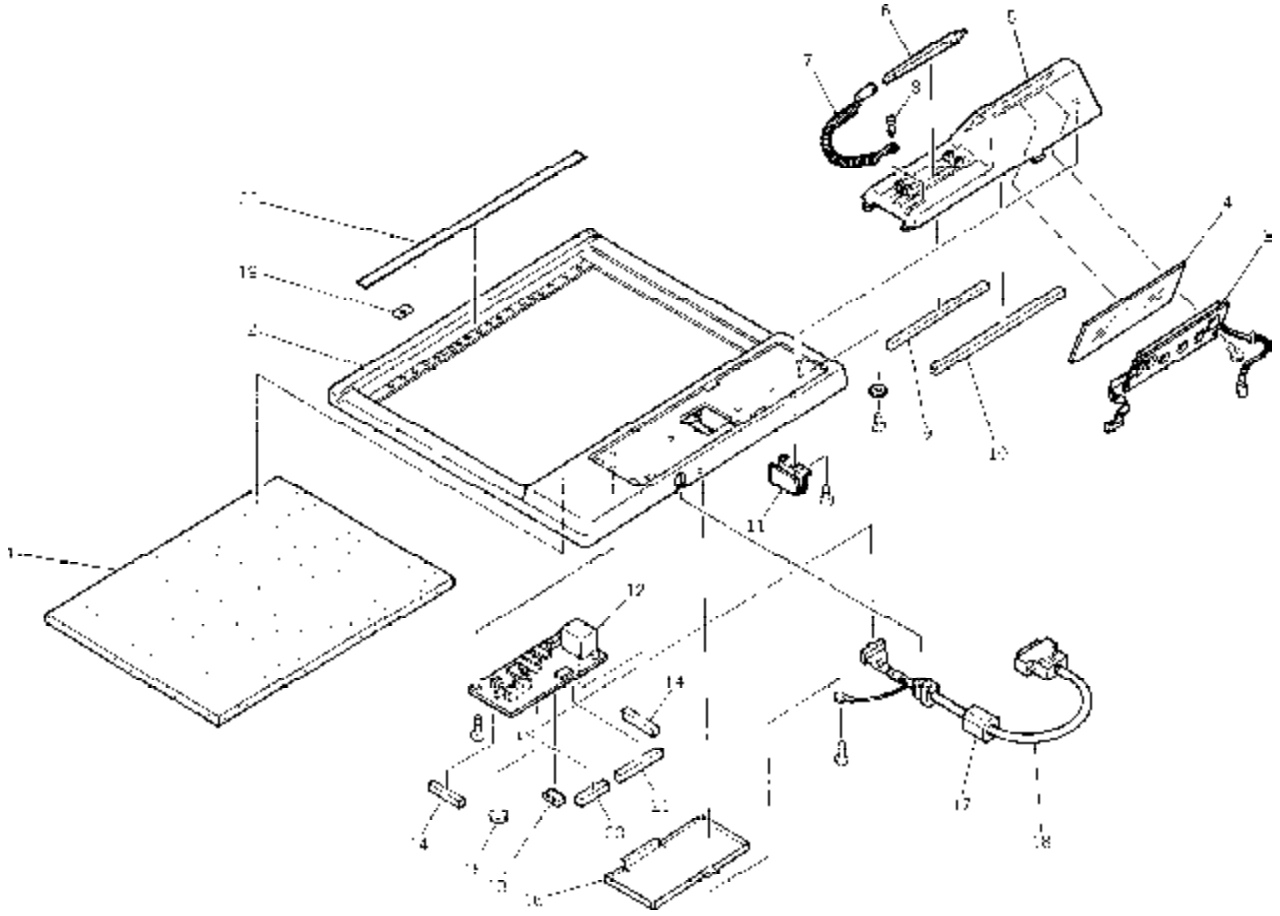

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
15	635-11307-106	*Stepped Screw; 3 x 7	10	
1	018-16425-006	Stage Pad (W); Stage Cover	1	
2	018-96230-200	Ass'y/Digitizer Stage Cover; FB; CE	1	Europe
2	019-96220-008	Ass'y/Digitizer Cover; FB	1	
3	011-70508-005	LCD; DMF5005N	1	
4	018-16431-006	LCD Filter; Digitizer	1	
5	018-16435-001	LCD Cover; Digitizer; CE	1	Europe
5	018-16403-100	LCD Cover; Digitizer	1	
6	018-16427-203	Stylus Pen III	1	
7	665-09004-006	Stylus Pen Holder	1	
8	665-04951-104	Clip; Stylus Pen Holder	1	
9	481-30012-003	Gasket; LCDF	1	Europe
10	481-30013-000	Gasket; LCDR	1	Europe
11	018-16420-004	Actuator Plate; Stage Cover	1	
12	018-51004-803	Digitizer PCB III	1	
13	018-70017-002	INF ROM (OP); Digitizer	1	Kr, UK
13	018-70018-009	INF ROM (ST); Digitizer	1	Ja, US
13	018-70019-005	INF ROM (OP1); Digitizer	1	Gr, Fr
13	018-70020-003	INF ROM (OP2); Digitizer	1	It, Sp
14	481-30010-000	Gasket; PCB2	2	Europe
15	408-02300-001	Battery	1	
16	018-16406-206	PCB Cover; Stage Cover	1	
17	435-00027-003	Ferrite Core; SFC-10	1	Europe
18	018-55015-001	Wire Harness; Digitizer III ; CE	1	
19		SW Guide; Digitizer	1	
20	481-30009-002	Gasket; PCB1	1	Europe
21	481-30011-007	Gasket; PCB3	1	Europe
22	550-20764-006	Digitizer Seal; Ja, US	1	
22	550-20861-001	Digitizer Seal; Gr	1	
22	550-20862-008	Digitizer Seal; Fr	1	
22	550-20863-004	Digitizer Seal; It	1	
22	550-20864-000	Digitizer Seal; Sp	1	
22	550-20865-007	Digitizer Seal; In	1	
22	550-20866-003	Digitizer Seal; Ch	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark